




# Manual de Usuario

## **B310 LTE CPE**

# Conozca su nuevo equipo

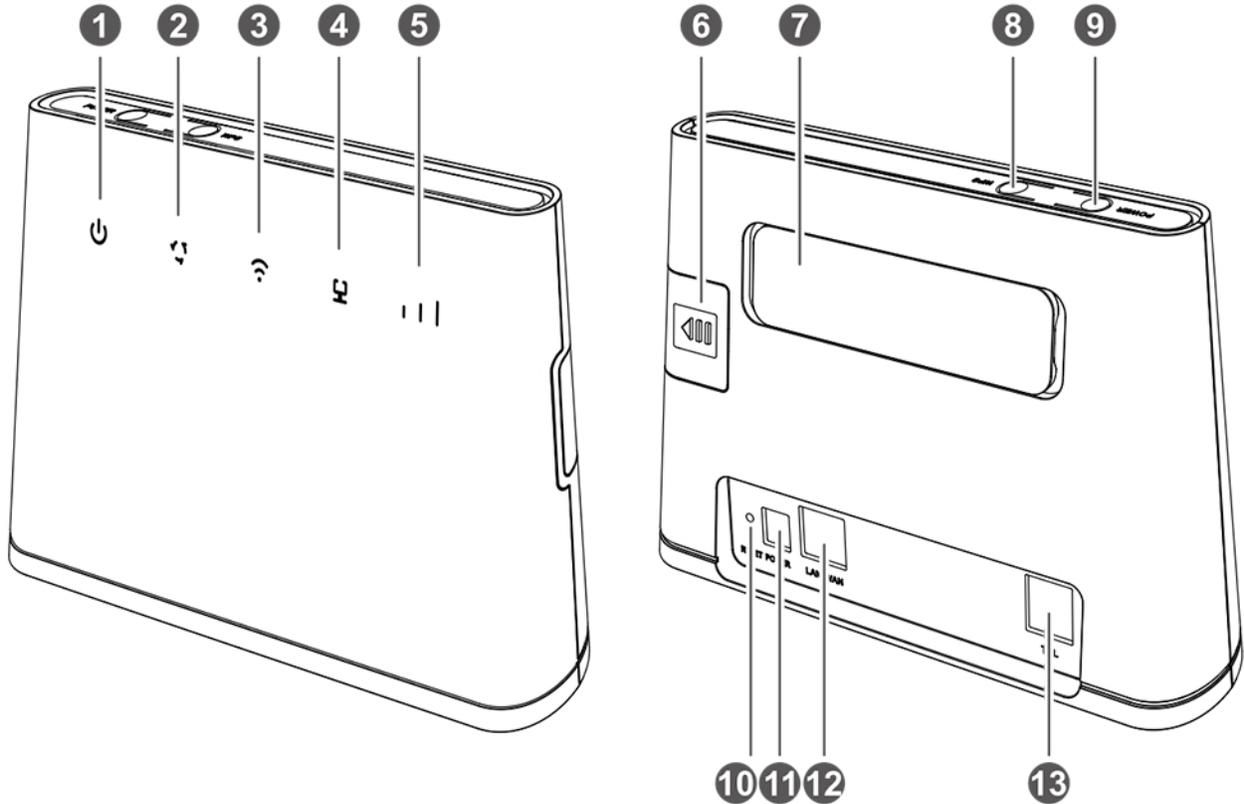

## 1 Indicador de encendido

- Encendido: El B310 está encendido.
- Apagado: El B310 está apagado.

## 2 Indicador de modo de red

- Encendido sin parpadear en color cian: Conectado a una red LTE.
- Encendido sin parpadear en color azul: Conectado a una red 3G.
- Encendido sin parpadear en color amarillo: Conectado a una red 2G.
- Encendido sin parpadear en color verde: Conectado a una red Ethernet.
- Encendido sin parpadear en color rojo:
  - No se reconoce la tarjeta SIM, no se ingresó el PIN o se produjo un error al verificarlo.
  - Error al conectarse a una red móvil o una red Ethernet.

## 3 Indicador de Wi-Fi®/WPS


- Encendido sin parpadear: Función Wi-Fi activada.
- Parpadeante: Estableciendo conexión WPS.
- Apagado: Función Wi-Fi desactivada.

- 
- 4** **Indicador de LAN/WAN** 
- **Encendido sin parpadear:** El puerto LAN/WAN está conectado a un dispositivo LAN o a un puerto Ethernet.
  - **Parpadeante:** Se están transmitiendo datos a través del puerto LAN/WAN.
  - **Apagado:** El puerto LAN/WAN no está conectado a un dispositivo LAN ni a un puerto Ethernet.
- 
- 5** **Indicador de intensidad de la señal** 
- **Encendido:** Recepción de señal (a mayor cantidad de barras, mayor recepción).
  - **Apagado:** Sin recepción.
- 
- 6** **Ranura para tarjeta SIM**
- Instale una tarjeta SIM para acceder a Internet a través de la conexión de datos LTE/3G/2G.
- 
- 7** **Puerto de antena externa**
- Permite conectar una antena externa luego de retirar la tapa.
- 
- 8** **Botón WPS**
- Manténgalo presionado durante 2 segundos o más, hasta que  parpadee para activar la conexión WPS cuando la función Wi-Fi esté activada.
- 
- 9** **Botón de encendido/apagado**
- Mantenga presionado el botón alrededor de 3 segundos para encender o apagar el B310.
- 
- 10** **Botón Reset**
- Si se restablece la configuración de fábrica del B310, se eliminarán todas las configuraciones establecidas.**
- Quando el B310 está encendido, use un objeto punzante y mantenga presionado durante 3 segundos hasta que el indicador  parpadee para restablecer la configuración de fábrica del B310. Una vez restablecidos los valores de fábrica, el B310 se reinicia automáticamente.
- 
- 11** **Puerto de alimentación**
- Permite conectar un adaptador de alimentación compatible.
- 
- 12** **Puerto LAN/WAN**
- Funciona como puerto LAN cuando está conectado a una PC, un switch u otro dispositivo LAN.
  - Funciona como puerto WAN cuando está conectado a un puerto Ethernet colocado en la pared.
- 
- 13** **Puerto de teléfono**
- Permite conectarse al teléfono.

# Instalación

## Conexión de cables

- Para evitar interferencias causadas por las señales de radio, coloque el B310 a una distancia de al menos 1 metro (3,28 pies) del teléfono y de otros dispositivos eléctricos.

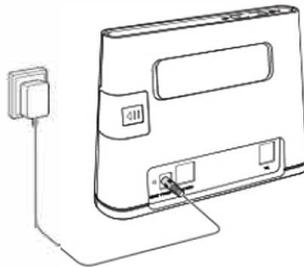

- Una vez conectado a corriente, el B310 se enciende automáticamente.

**No conecte el B310 a la toma telefónica de pared (ni a ninguna Red de Telefonía Pública Conmutada). Si lo hace, el B310 podría dañarse debido al exceso de calor.**

## Conectividad inalámbrica


- Asegúrese de que su dispositivo (laptop, PC, tablet o smartphone) soporten la función Wi-Fi.

### Paso 1: Habilitación de Wi-Fi en el B310

Cuando el indicador  permanece encendido sin parpadear, la función Wi-Fi del B310 está activada.

### Paso 2: Nombre de red (SSID) y de la clave Wi-Fi


La clave Wi-Fi y el SSID predeterminado, están impresos en la etiqueta de la parte inferior del B310.

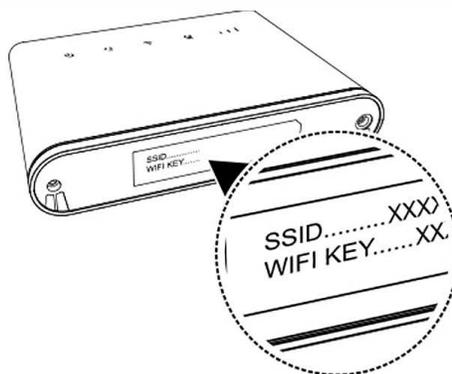

## Paso 3: Cómo establecer una conexión Wi-Fi en el cliente

### • Cómo establecer una conexión Wi-Fi manualmente

1. Busque las redes inalámbricas que se encuentran en su área.
2. Conéctese a la red, cuyo nombre coincida con el SSID de la etiqueta del dispositivo.
3. Cuando se requiera la contraseña, ingrese la clave Wi-Fi que se incluye en la etiqueta del dispositivo. (La clave Wi-Fi es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas).

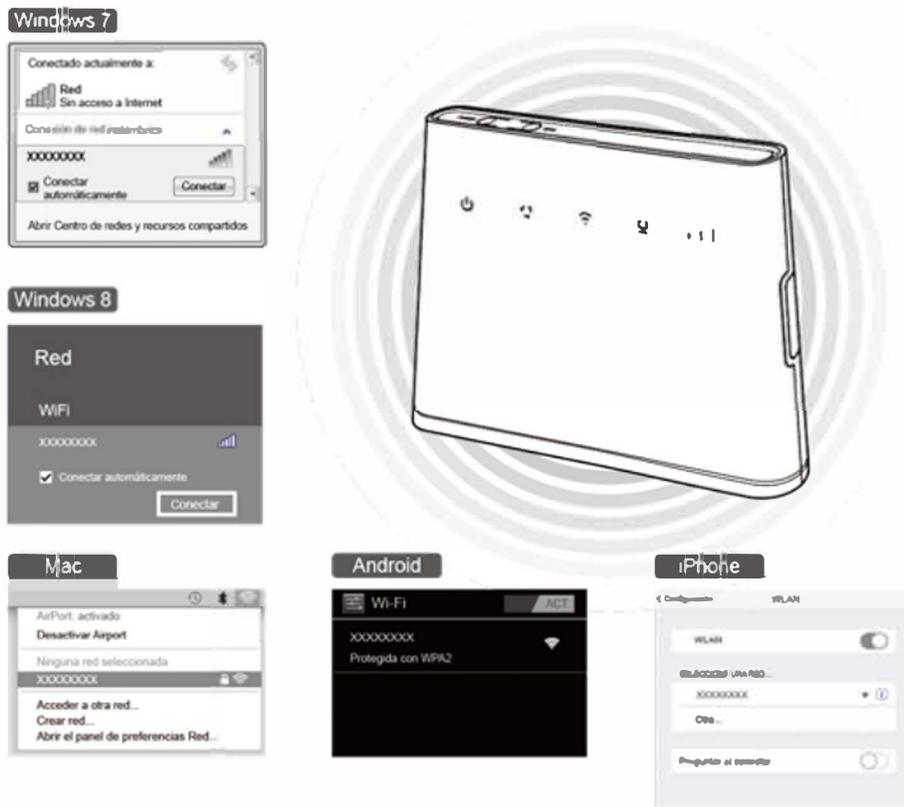

En caso de dudas, favor de contactar a los diferentes medios de atención:

[Chat izzi flex App](#) / [Chat web izziflex.mx](#) / [800 120 0230](#)

WhatsApp: [55 3889 8264](#) / Twitter: [@ayudaizzi](#) / YouTube: [Ayudaizzi](#)

### • Cómo establecer una conexión Wi-Fi a través de WPS

Si su dispositivo soporta WPS, se puede configurar la conexión WPS:

1. Asegúrese de que la función Wi-Fi esté habilitada en su dispositivo.
2. Mantenga presionado el botón WPS del equipo durante 2 segundos o más. El indicador  comienza a parpadear.
3. Active la conexión WPS en su dispositivo dentro de los 2 minutos.

## Recomendaciones de seguridad y funcionamiento óptimo del equipo

- ✓ **Dispositivos simultáneos:** Entre menor es la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente, mejor es la experiencia de navegación.
- ✓ Colocar el equipo en una superficie estable.
- ✓ Mantener el dispositivo alejado de artículos electrónicos: hornos de microondas o refrigeradores.
- ✓ Mantener el dispositivo en un lugar de buena recepción, alejado de materiales metálicos.
- ✓ Mantener el dispositivo en una temperatura ideal de 0°C a + 40°.
- ✓ Evitar interferencias con equipos médicos: audífonos o marcapasos.
- ✓ Apagar y desconectar el dispositivo durante tormentas eléctricas.
- ✓ No usar el equipo en áreas con presencia de elementos inflamables: gases, líquidos inflamables o explosivos.
- ✓ No usar el equipo en entornos con polvo, humedad o suciedad, ni en áreas con campos magnéticos.
- ✓ No colocar ningún objeto sobre el dispositivo.
- ✓ No bloquear las salidas del dispositivo, así se evitará que el calor se concentre.
- ✓ El dispositivo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el equipo y el cuerpo.